


OPIS WYŚWIETLACZA DOTYKOWEGO PANEL GŁÓWNY

Wybierz GRZANIE WSTĘPNE, aby wybrać lub zmienić parametry grzania wstępnego.
Jest możliwe zapamiętanie zmodyfikowanych ustawień naciskając
„Zapisz nowe ustawienie”.

Wybierz **PROGRAMMI** aby uruchamiać i sterować zapisanymi programami użytkownika lub tworzyć nowym program.

Wybierz **MANUALE** aby ustawić ręcznie tryb gotowania, czas, temperaturę i/lub inne parametry gotowania.

Wybierz **MYCIE** aby włączyć tryb mycia ręcznego lub tryb automatycznych programów myjących WCS. Wybierz odpowiedni program.

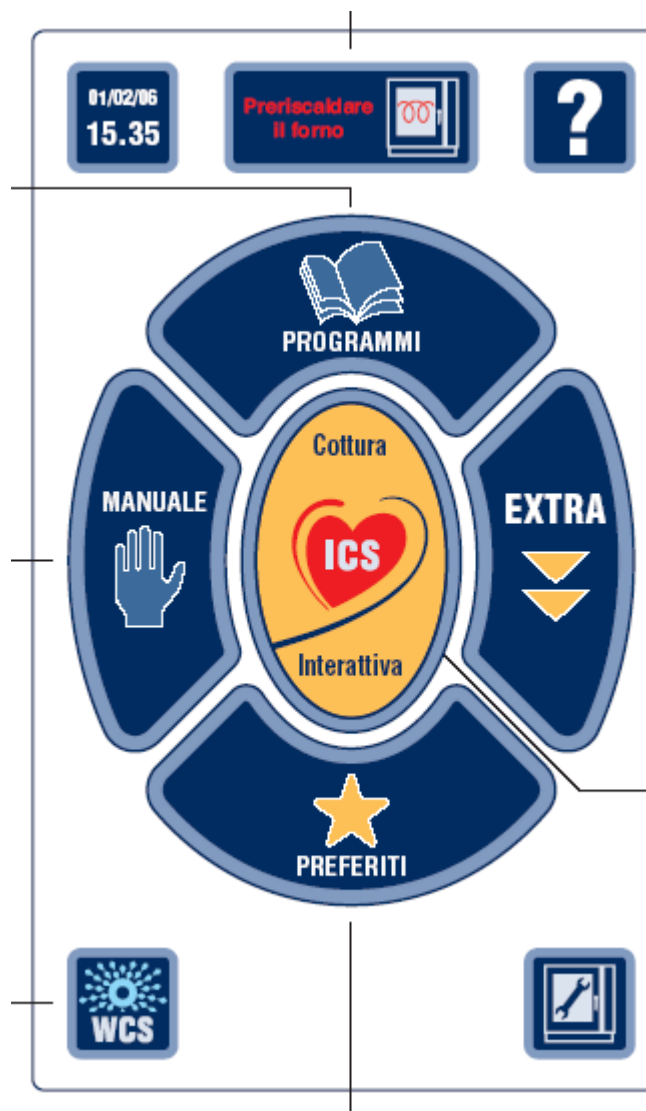

Wybierz **HELP**, A następnie przycisk, o którego funkcjach lub programach chcesz się dowiedzieć.

Wybierz **EXTRA** aby wejść do programów Regeneracji, Podtrzymywania, Rozmrażania, Gotowania na wielu poziomach, Gotowania próżniowego

Wybierz **ICS**, aby wejść do trybu gotowania w automatycznych procesach. Nacisnąć przycisk ICS, a następnie wybrać produkt do przyrządzenia.

Wybierz **SERWIS**, aby wejść do funkcji obsługi i serwisu.

Wybierz **ULUBIONE**, aby wejść do programów osobistych i najczęściej używanych.